

UK Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos


LV Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu






SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

 The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <math>< 1.5\text{m}</math> is not expected

SIDE

TOP

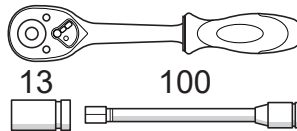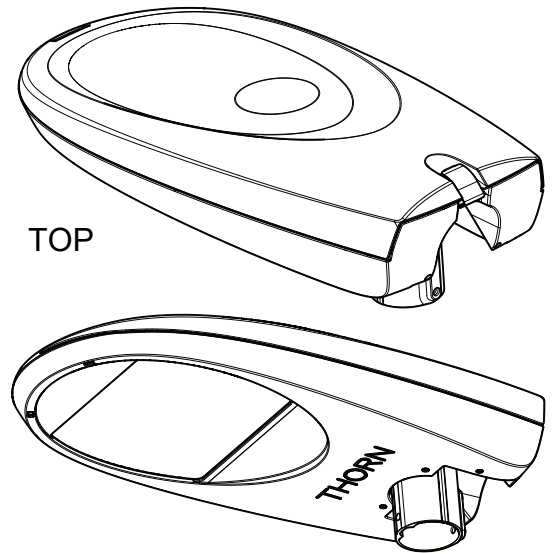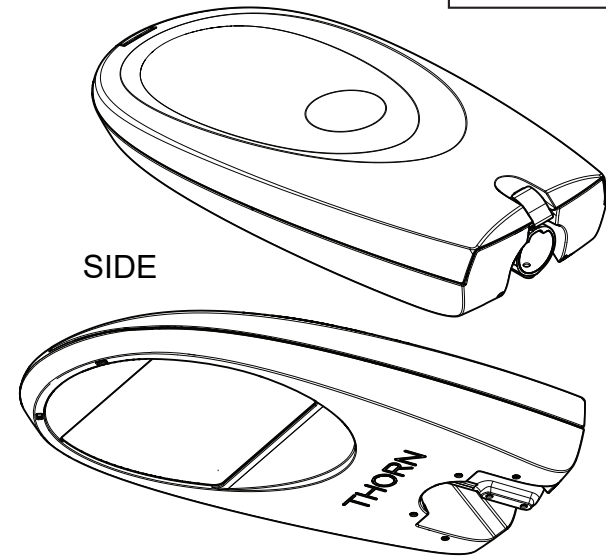

CLASS II



IK08 IP66




1




SIDE


SIDE

TOP

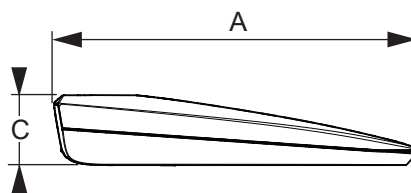


TOP

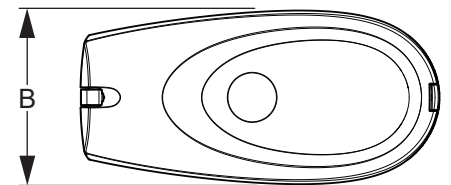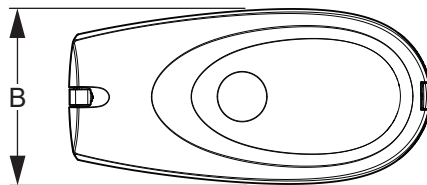
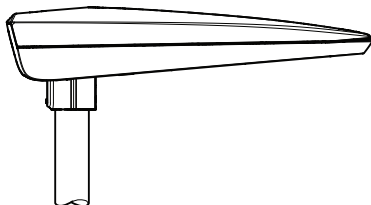





	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	 (kg)	Scx (m ²)
SIDE L42	653	316	127	/	7,9-10,8	0,073
SIDE L60						0,078
TOP T60				185		0,078

2

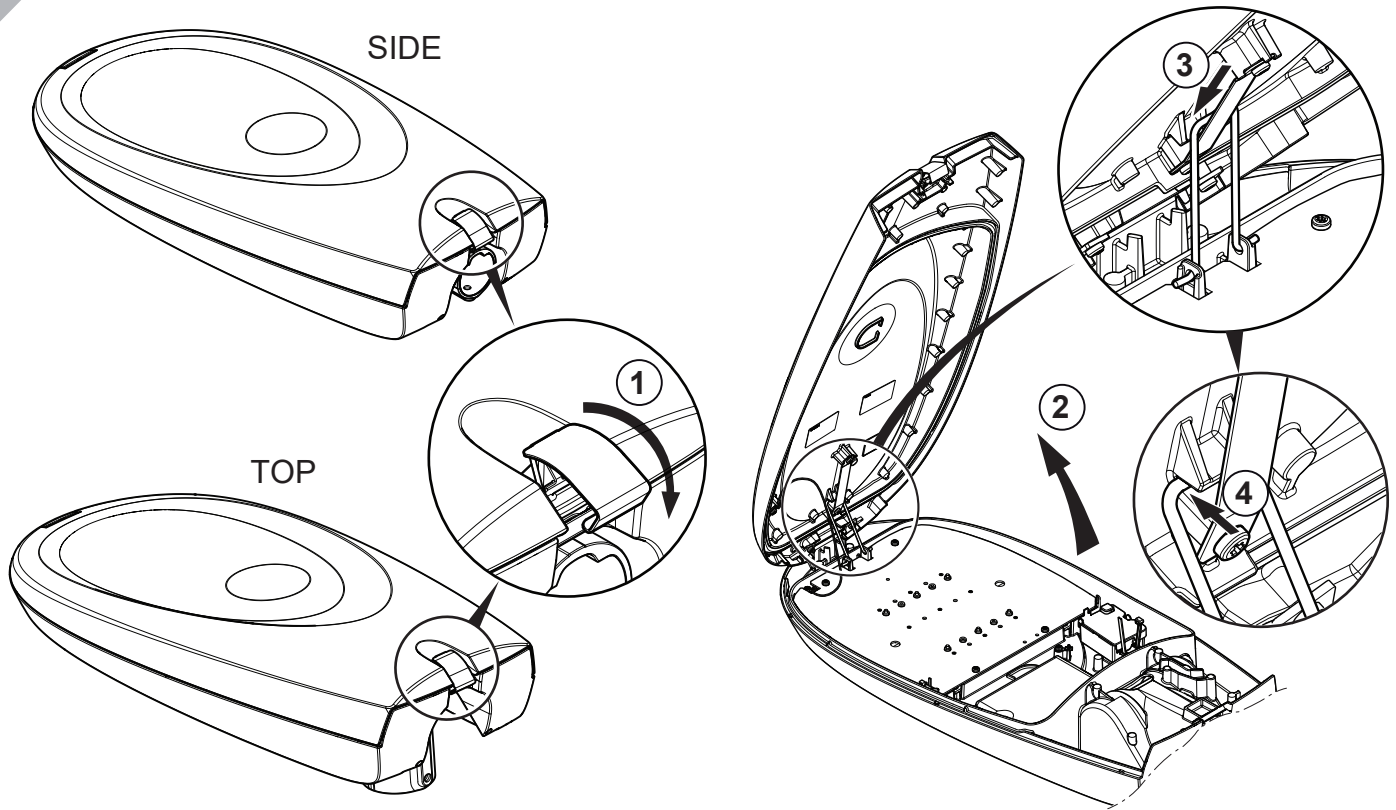

3

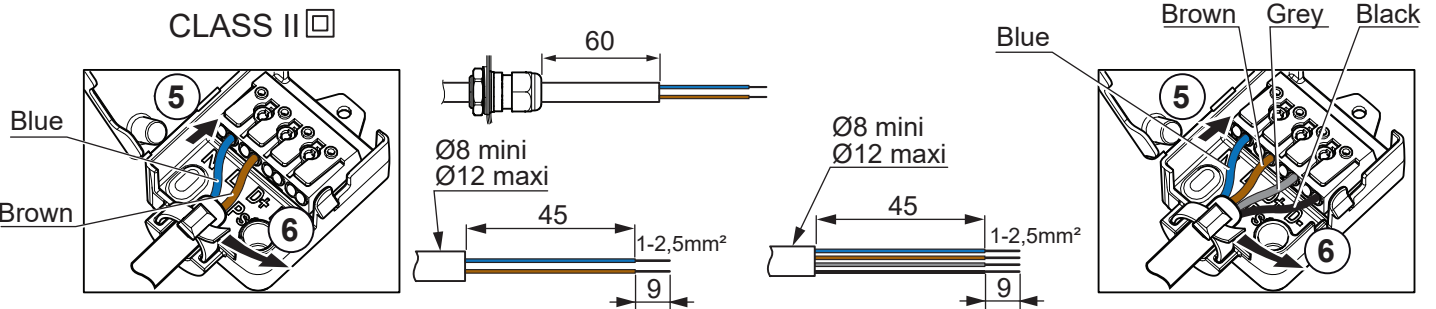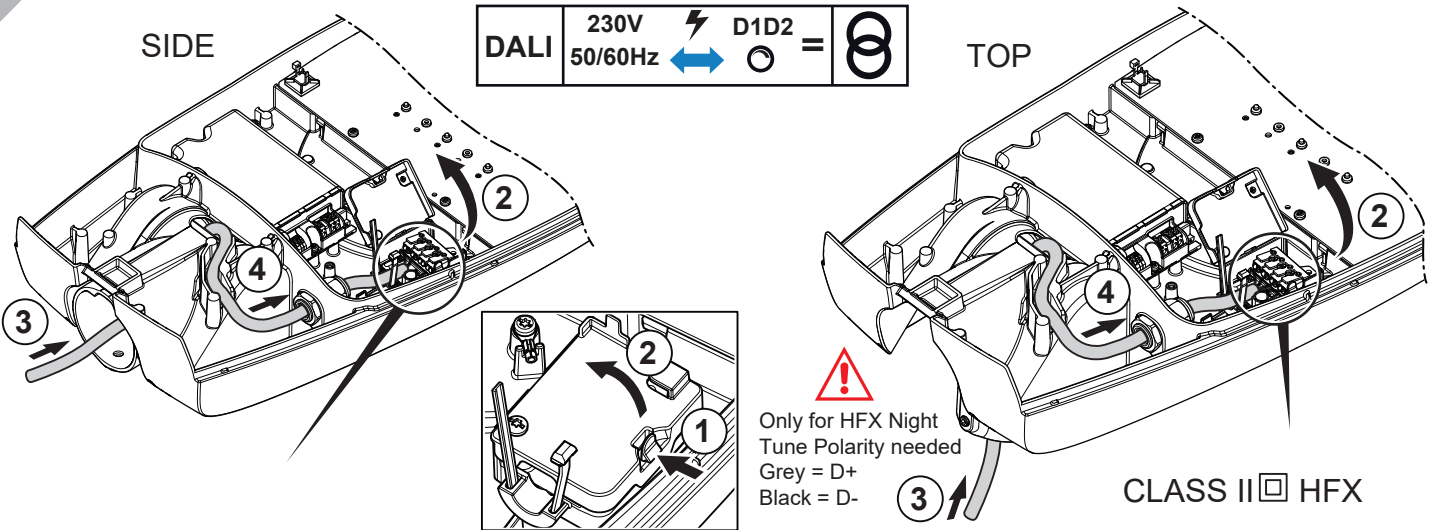

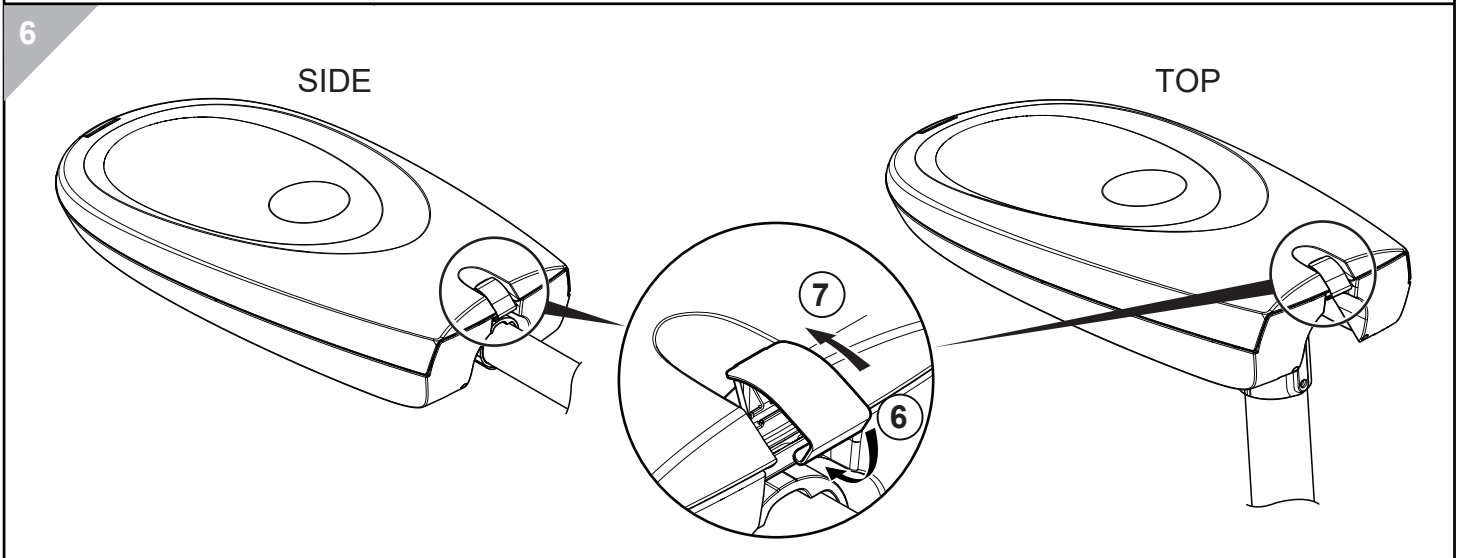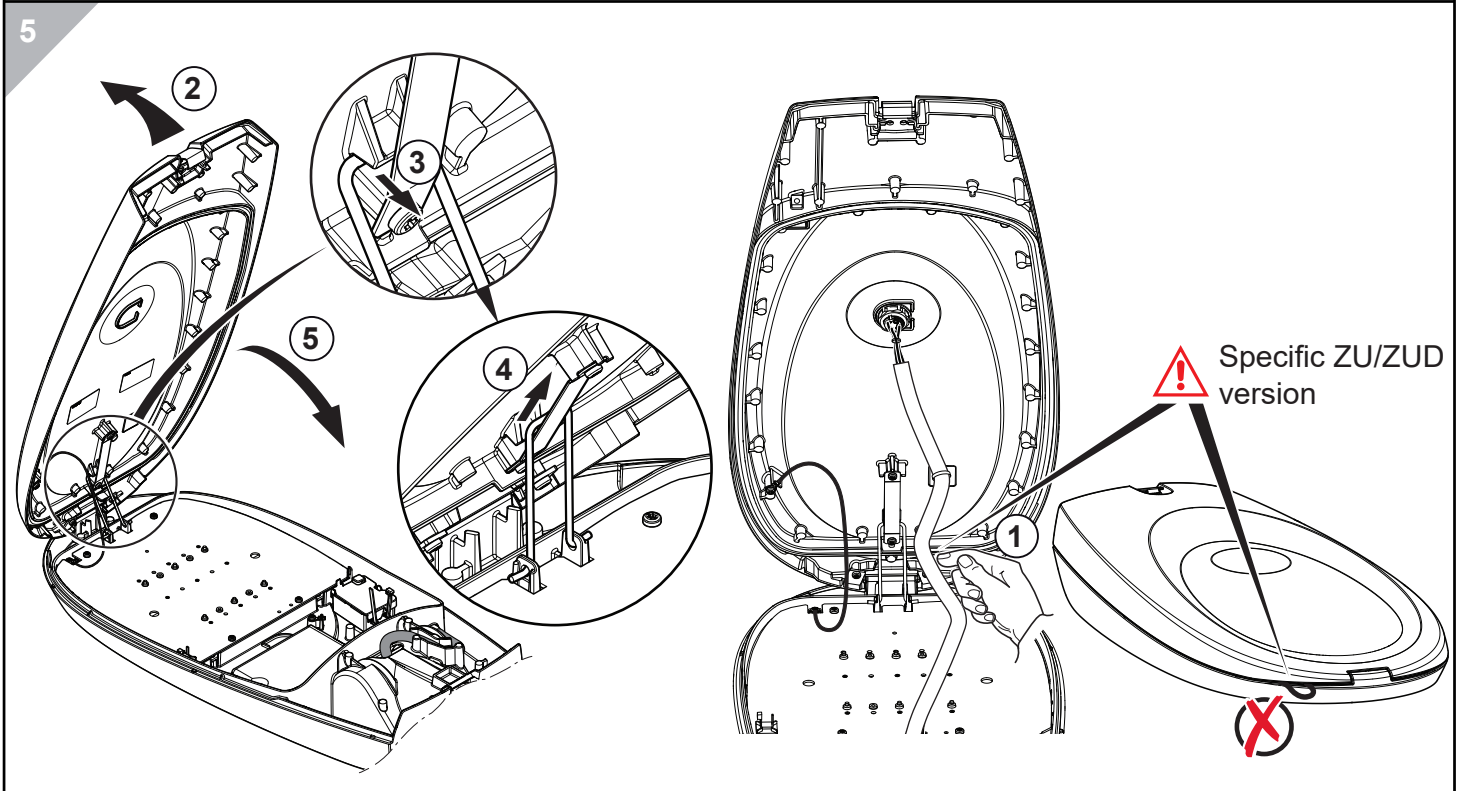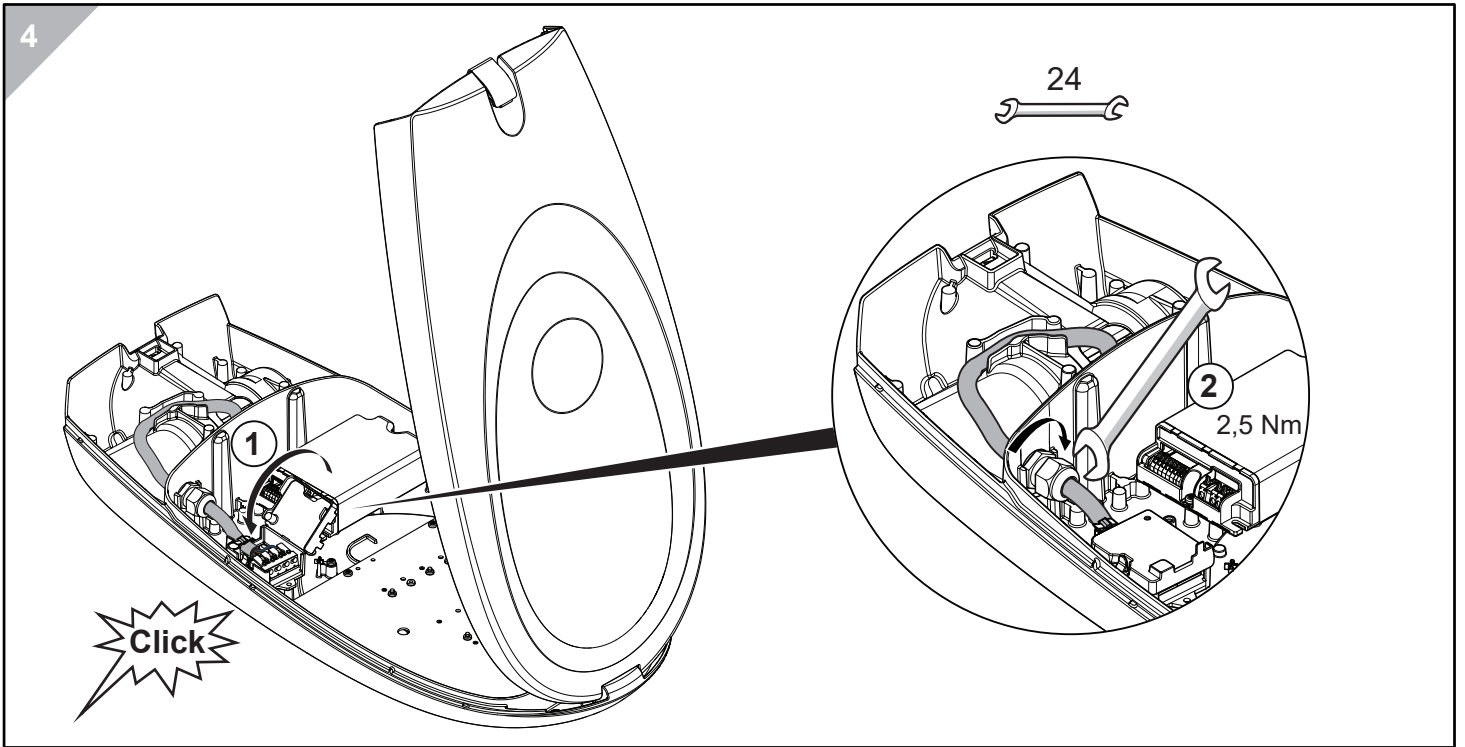

7 SIDE

● 4
8 Nm min
10 Nm maxi

For Ø48

Ø42
Ø48
Ø60

100

Tilt position not possible

0°
-5°
-10°
-15°

-15° Position possible but not compatible with side cover accessory

SIDE		
	Ø42	M8x20
	Ø48	M8x35
	Ø60	M8x20

SIDE = 0°

12 Nm min
14 Nm maxi

13 100

5

5

2

3

4

5

5

8 TOP

● 4
8 Nm min
10 Nm maxi

For Ø48

Ø48
Ø60

100

+10°, +15°, +20°
Position possible but not compatible with top cover accessory

+20°
+15°
+10°
+5°
0°

Tilt position not possible

TOP		
	Ø48	M8x35
	Ø60	M8x20

TOP = +5°

12 Nm min
14 Nm maxi

13 100

5

5




2

3


4

5



5

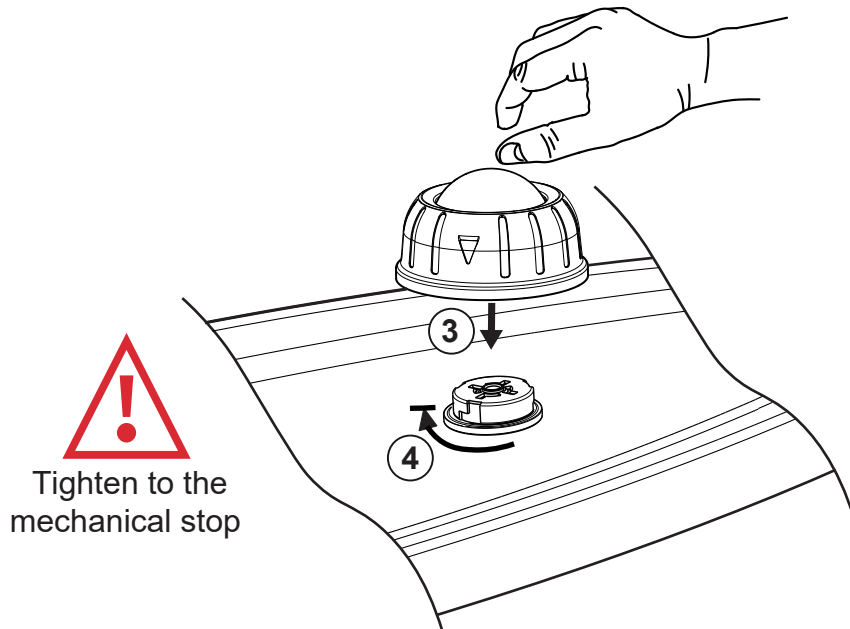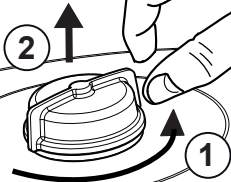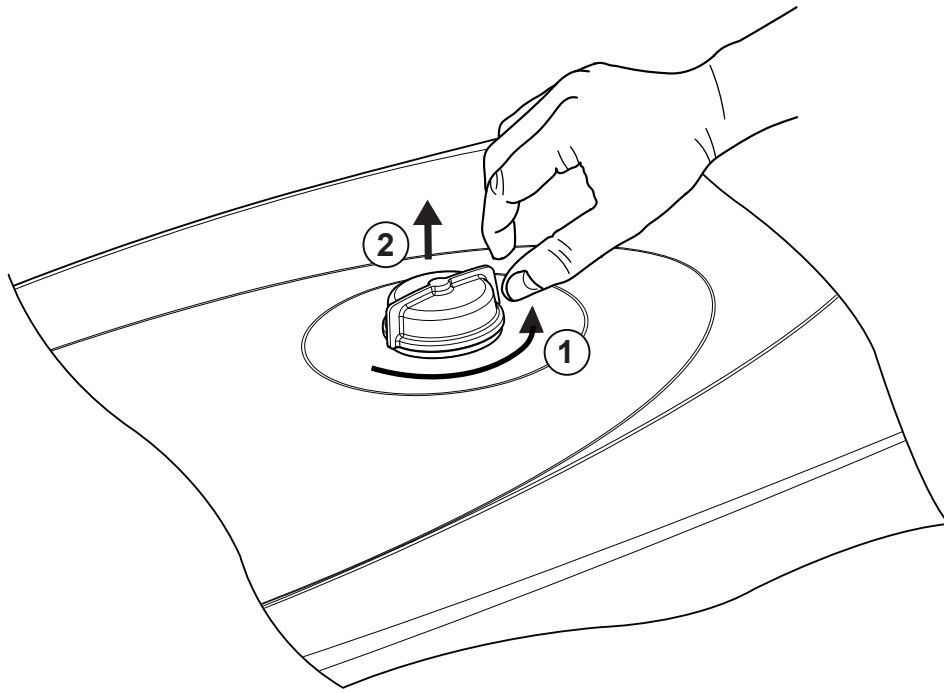



Tighten to the
mechanical stop

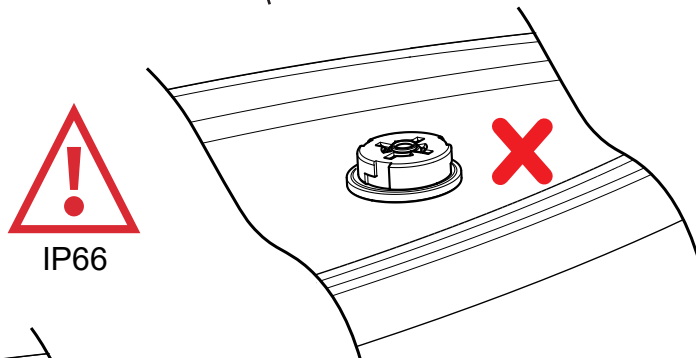


IP66

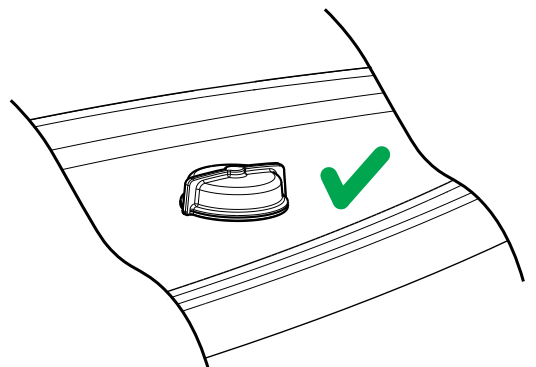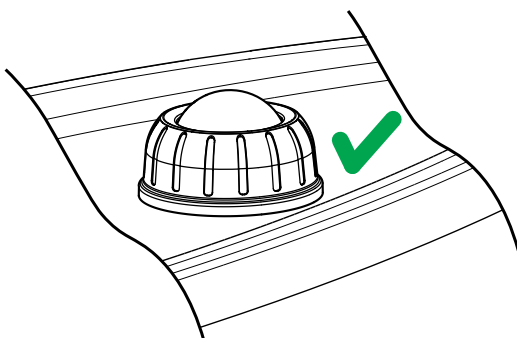


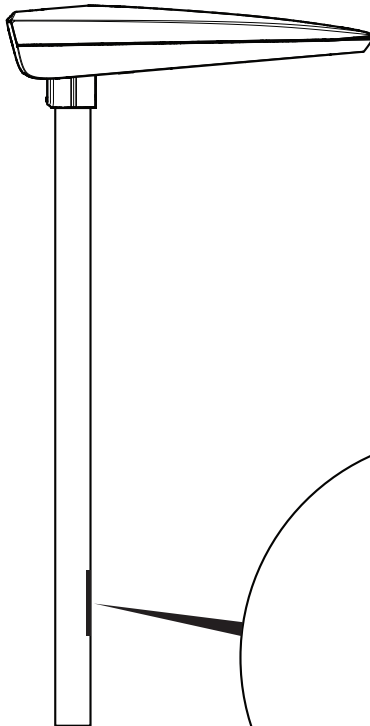

Product Label for Pole




EVERY 6 MONTHS

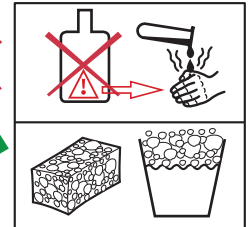

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.


ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.



SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.


WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.



ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.


ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.



ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.


WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuden vastaavaan.
-Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

